


GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

1- Allumez Pontos.

Enlevez le capuchon silicone de protection du câble USB-C, et branchez l'instrument sur un chargeur USB classique de téléphone, ou sur un allume cigare USB (accessoires non fournis).

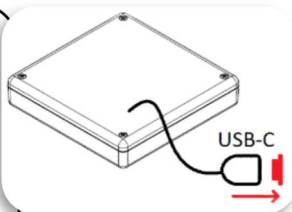

BIENVENUE !

RENDEZ-VOUS SUR
www.onceuponatide.fr
ET CLIQUEZ SUR 
POUR RECUPERER VOTRE
CLEF D'ACTIVATION

PRECEDENT ACTIVER

2- Activez Pontos.

Suivez les instructions à l'écran pour obtenir votre clef d'activation. Une fois la clef valide saisie, Pontos affiche le port sélectionné et l'expiration de la clef. Appuyez sur « OK ».



3- Vérifiez la date et l'heure.

La date et l'heure sont réglées en usine. Si vous devez les ajuster, appuyez simplement sur la case à régler, puis appuyez sur « OK ».




4- Réglez votre niveau de flottaison.

Cette étape vous impose d'être présent sur votre bateau, idéalement sur un montant, lorsque votre bateau commence à flotter. Dès que vous jugez le niveau d'eau suffisant pour naviguer (quitter votre mouillage), accédez aux paramètres en appuyant sur la partie basse de l'écran (*Note : ceci fonctionne sur n'importe quelle page*).



5- Enregistrez le niveau.

Appuyez sur le bouton de réglage automatique :



Vous êtes prêt à naviguer ? Cliquez sur OUI !

Votre niveau est enregistré, tous les calculs sont effectués par Pontos !



6- Naviguez !

Appuyez sur le bouton « accueil/retour » pour afficher l'écran principal.

