



Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou publication, même partielle, de ce manuel est strictement interdite sans l'accord par écrit de Once Upon A Tide ©.

Les informations présentes dans ce manuel peuvent être soumises à des changements sans avertissement. Once Upon A Tide © se donne le droit de modifier ou améliorer ses produits et effectuer des changements dans ce manuel sans obligation d'en informer qui que ce soit.

SOMMAIRE

INTRODUCTION.....	3
Notes importantes.....	3
Comment fonctionne HYDROS ?.....	4
BRANCHEMENTS/INSTALLATION	5
MISE EN ROUTE	6
Choix de l'annuaire	6
Connexion au WIFI.....	7
UTILISATION.....	8
Réglages.....	9
Abonnement.....	10
DEPANNAGE.....	11
ENTRETIEN.....	12
CARACTERISTIQUES.....	13



INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi « Hydros ».

Cette horloge à marées connectée vous permet de connaître en temps réel l'état de la marée, ses horaires, et son coefficient.

Hydros propose en option la fonctionnalité baignade, ainsi que le calendrier de la semaine roulante pour les baignades et les marées.

NOTES IMPORTANTES

Hydros affiche des informations théoriques sur les marées à partir d'annuaires prédictifs.

Le cadre fonctionne avec la table des marées de votre région (1), que vous avez choisie dans ses paramètres.

Il ne fonctionnera pas correctement si vous utilisez le cadre en dehors de cette zone. Si vous souhaitez utiliser le cadre dans une autre région autre que celle des annuaires proposés, contactez le fabricant.

Les illustrations dans le présent document ne sont pas contractuelles et notamment les interfaces de l'horloge sont susceptibles de modifications/évolutions protégées par les droits d'auteur.

(1) Table des marées rattachée à un point de référence dans votre région.

COMMENT FONCTIONNE HYDROS ?

Hydros est une horloge à marée connectée qui nécessite une connexion Internet sans fil (WIFI).

Hydros fonctionne parfaitement en partage de connexion si vous n'avez pas de WIFI disponible.

L'horloge reçoit régulièrement les informations sur les marées depuis nos serveurs et les affiche, il n'y a aucune mise à jour à faire.

NOTE IMPORTANTE :

Hydros affiche les heures/horaires avec des « : ». Par exemple, « il est 17 :30 »

Et les temps avec des « h ». Par exemple « Fin de baignade dans 5h30».

BRANCHEMENTS/INSTALLATION

Alimentation:

L'alimentation du cadre s'effectue via sa prise USB-C femelle intégrée.

Branchez l'alimentation fournie (ou autre, avec mini 2A) à une des 3 prises disponibles (USB-C) du cadre :



Le cadre n'a pas de bouton ON/OFF, il s'allume dès qu'il est alimenté.

Installation du pied:

Le cadre peut être posé sur un endroit plan et stable à l'aide de son pied fourni qu'il suffit de visser à l'un des endroits prévus, à gauche ou à droite.



Note : lors des manipulations de l'écran (saisie d'un mot de passe, appel d'une autre page, nettoyage), veillez à tenir le cadre pour ne pas forcer inutilement sur le pied.

MISE EN ROUTE

Lors de la première mise sous tension du cadre, un logo d'accueil s'affiche.

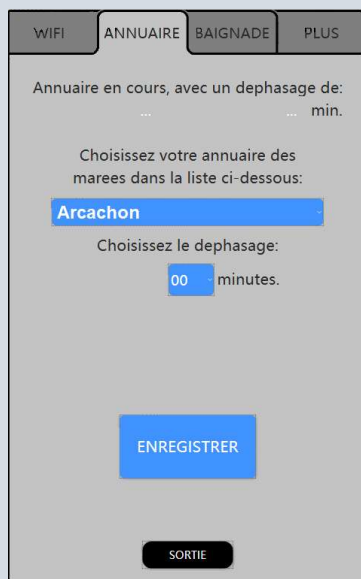


Appuyez en bas pour commencer la configuration de votre horloge.

CHOIX DE L'ANNUAIRE

Il vous est demandé de choisir l'annuaire des marées que vous souhaitez afficher.

Cherchez dans le menu déroulant l'annuaire désiré, puis cliquez sur « Enregistrer ».



Note : il vous est proposé de choisir un déphasage. Celui-ci permet d'afficher des horaires de marées décalés par rapport à l'annuaire. Par exemple, si la marée haute est à 12h00 dans l'annuaire que vous consultez régulièrement, mais que vous estimez qu'elle est haute à 12h15 chez vous, choisissez « +15 min » et faites enregistrer. Le réglage de déphasage va de -45min à +45min par paliers de 15min.

CONNEXION AU WIFI

Une fois l'annuaire enregistré, vous passez automatiquement à l'onglet WIFI, qui vous permet de vous connecter à votre réseau sans fil.



Appuyez sur « Lancer scan » pour que le cadre recherche tous les réseaux disponibles.

Une fois le scan terminé, les réseaux apparaissent dans le menu déroulant « reseau wifi » dans l'illustration ci-dessus.

Choisissez votre réseau, puis appuyez sur « Touchez ici pour rentrer votre mot de passe ».

Un clavier va apparaître, renseignez votre mot de passe, puis validez en appuyant sur la touche OK.

Mot de passe correct :

Un message apparaîtra sur l'écran : « Connexion au wifi OK », puis suivi d'un message « Enregistrement sur nos serveurs OK ! ».

Votre cadre est maintenant connecté et prêt à l'emploi ! Appuyez en bas sur le bouton « Sortie » qui vient d'apparaître.

Mot de passe incorrect :

Si le message « mot de passe erroné, vérifiez votre saisie » apparaît, appuyez une nouvelle fois sur la touche entrée. Si le message persiste, vérifiez votre mot de passe.

Note : un mot de passe ne doit pas comporter d'espaces.

Note : Si vous souhaitez changer d'annuaire, vous pouvez revenir sur l'onglet correspondant en cliquant sur « Annuaire ».

UTILISATION

Hydros comporte 3 zones tactiles sur n'importe quelle page. Il faut appuyer sur la zone et non pas « glisser » le doigt.

2 zones pour passer d'un écran à l'autre, et 1 zone pour accéder aux réglages comme suit :



La page des réglages propose 4 onglets :



1/ WIFI.

Cet onglet permet vous connecter au réseau WIFI que vous souhaitez. Suivez la procédure dans le chapitre « Mise en route » pour plus d'informations.

2/ ANNUAIRE.

Cet onglet permet de choisir l'annuaire des marées que vous souhaitez afficher. Vous pouvez à tout moment venir le modifier si vous changez de lieu d'habitation par exemple, ou si vous souhaitez connaître la marée ailleurs que chez vous. Pour le déphasage, référez vous au chapitre « Mise en route ».

3/ BAIGNADE.

Cet onglet vous permet de régler vos horaires de baignades. Pour cela, rendez vous dans un premier temps sur votre plage préférée lors d'un montant idéalement, et lorsque vous estimez que le niveau d'eau est suffisant pour vous baigner, nager etc, notez simplement quelque part la date et l'heure.

Puis revenez dans cet onglet et renseignez vos notes, et faites « Envoyer ». Nous calculerons alors instantanément tous vos horaires de baignade pour la semaine en fonction du niveau que vous aviez aimé.

En quelques secondes votre calendrier de baignades se mettra à jour.

4/ PLUS.

Vous pouvez régler dans cet onglet la luminosité de l'écran, et vous pouvez lancer le défilement des pages de votre cadre à votre convenance.

Il suffit de choisir avec ON ou OFF la page que vous souhaitez afficher pendant le défilement, puis de faire « PLAY ». Les pages défileront avec un intervalle de 10 secondes.

Note : Si aucune page n'est sélectionnée (toutes sur OFF), le bouton PLAY ne répondra pas.

Pour sortir du défilement, il suffit d'appuyer en bas sur n'importe quelle page.


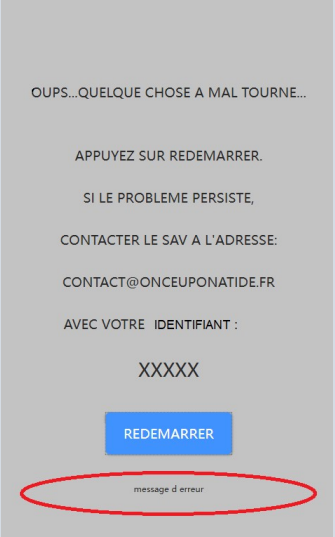
ABONNEMENT

Hydros propose la fonctionnalité baignade, son calendrier hebdomadaire, ainsi que le calendrier des marées sur la semaine roulante sous forme d'abonnement.

Lorsque l'abonnement est expiré, les calendriers affichent des « -- ».

Il suffit de vous rendre sur www.onceuponatide.fr pour renouveler votre abonnement et bénéficier de ces fonctionnalités.

DEPANNAGE

Affichage	Description	Solution
	<p>Page baignade, Texte “Veillez régler un niveau”.</p> <p>Vous n’avez pas réglé vos habitudes de baignade.</p>	<p>Rendez-vous dans l’onglet « Baignade », renseignez les informations demandées, puis faites « Envoyer ».</p>
	<p>Texte “Oups...”.</p> <p>Un problème est survenu et empêche le cadre de fonctionner correctement.</p> <p>Un message indique l’erreur rencontrée.</p>	<p>Redémarrer le cadre. Si le problème persiste, contacter le SAV.</p>

ENTRETIEN

Le cadre Hydros nécessite peu d'entretien.

Nettoyage :

Le cadre ainsi que son écran peuvent être nettoyés avec un chiffon légèrement humide, idéalement des lingettes pour lunettes.

Ne pas utiliser de produits chimiques ni de textiles abrasifs.

Soutenir par l'arrière le cadre lors du nettoyage pour ne pas forcer sur le pied. Si nécessaire, démonter le pied, nettoyer, puis remonter le pied.

CARACTERISTIQUES

CLASSE IP	IP 5X
ALIMENTATION	5V via USB-C
CONSOMMATION	800 mA (4W)
DIMENSIONS	17.2 X 25.3 X 2.7 cm
ECRAN	135 X 216 mm
POIDS	600g